



WD-J1255(V/S/C/R)

WD-B1255(V/S/C/R)

เครื่องซักผ้า

คู่มือผู้ใช้

imagine the possibilities

ขอขอบคุณที่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ Samsung

ในการรับบริการที่ครบครันยิ่งขึ้น

โปรดลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ได้ที่

www.samsung.com/global/register

SAMSUNG





คุณสมบัติ

9

- **ล๊อคป้องกันเด็ก**

ฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็กช่วยป้องกันมือไม่ให้มีขนาดเล็กๆ ที่ซุกซนสามารถเปิดเครื่องซักผ้าได้โดยไม่ตั้งใจ คุณลักษณะเพื่อความปลอดภัยนี้ช่วยให้มั่นใจได้ว่าเด็กๆ ไม่เล่นกับการทำงานของเครื่องซักผ้า และยังเตือนให้คุณทราบเมื่อมีการใช้งาน

- **โปรแกรมผ้าขนาดใหญ่**

โปรแกรมนี้สามารถซักผ้าชิ้นโตได้ด้วยนวัตกรรม 4 อย่าง
(ระบบดูแลผิว / ระบบป้องกันผ้าพันกัน / ระบบคลายรอยยับ / ระบบทำความสะอาดล้ำลึก)

- **ตั้งเวลาล้างหน้า**

ฟังก์ชันนี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถตั้งเวลาล้างหน้าสำหรับการทำงานของเครื่องซักผ้าได้ถึง 24 ชั่วโมง

- **การซักเร็ว**

ถ้าคุณไม่มีเวลา การซักผ้าที่ใช้เวลาไม่ถึง 30 นาทีจะช่วยให้คุณมีเวลาเพิ่มขึ้นได้อีกเหลือเฟือ โปรแกรมซักแบบเร็ว 28 นาทีของเราจะเป็นทางออกสำหรับวันที่แสนยุ่ง ขณะนี้คุณสามารถซักเสื้อผ้าชิ้นโปรดได้ในเวลาเพียง 28 นาทีเท่านั้น

- **โปรแกรมถนอมผ้าและขนสัตว์**

ให้การดูแลเป็นพิเศษด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสม การซักที่นุ่มนวลและปริมาณน้ำที่พอเหมาะ






ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ขอแสดงความยินดีที่คุณได้ซื้อเครื่องซักผ้าของ Samsung คู่มือผู้ใช้ประกอบด้วยข้อมูลอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับการติดตั้ง การใช้งาน และดูแลรักษาอุปกรณ์นี้ โปรดใช้เวลาเพื่ออ่านคำแนะนำนี้ เพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดจากคุณสมบัติต่างๆ ของเครื่องซักผ้า และยืดอายุการใช้งานอุปกรณ์ในการใช้งานได้อีกหลายปี

สัญลักษณ์และคำเตือนเพื่อความปลอดภัยที่สำคัญ

ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในคู่มือผู้ใช้:

 คำเตือน	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต
 ข้อควรระวัง	อันตรายหรือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยที่อาจทำให้เกิด การบาดเจ็บหรือทรัพย์สินเสียหาย
 ข้อควรระวัง	ในการลดความเสี่ยงจากไฟ การระเบิด ไฟฟ้าช็อต หรือการบาดเจ็บขณะใช้เครื่องซักผ้า โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยต่อไปนี้:

ก่อนที่จะใช้อุปกรณ์



บรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็ก โปรดเก็บบรรจุภัณฑ์ทั้งหมด (ถุงพลาสติก โฟม ฯลฯ) ให้พ้นมือเด็ก

อุปกรณ์นี้ได้รับการออกแบบสำหรับใช้ในบ้านพักอาศัยเท่านั้น

โปรดให้ช่างผู้มีความชำนาญเป็นผู้ต่อหน้าและสายไฟ โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต (โปรดดูที่ “การติดตั้งเครื่องซักผ้า”) และระมัดระวังด้วยความปลอดภัยของเขตพื้นที่

โปรดนำหมุดของบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ในการขนส่งออกก่อนที่จะใช้อุปกรณ์ มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์อย่างร้ายแรง โปรดดูที่ “การนำหมุดสำหรับการขนส่งออก”

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า โปรดดูที่หัวข้อ “การซักครั้งแรก”

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย



ก่อนที่จะทำความสะอาดหรือดูแลรักษาเครื่อง โปรดถอดปลั๊กของเครื่องออกจากแหล่งจ่ายไฟ หรือปิดเครื่องที่ปุ่ม On/Off  (เปิด/ปิด)

ตรวจสอบว่าไม่มีสิ่งใดอยู่ในกระเปาะเสื้อผ้าที่จะซัก ของแข็ง ของมีคม เช่น เหรียญ เข็มกลัด ตะปู ตะปูควง หรือก้อนหินอาจทำให้เกิดความเสียหายแก่อุปกรณ์ได้

ถอดปลั๊กของเครื่องและปิดน้ำทุกครั้งหลังจากใช้งาน

ก่อนที่จะเปิดประตูของเครื่อง โปรดตรวจสอบว่าน้ำไหลออกหมดแล้ว โปรดอย่าเปิดประตูหากยังเห็นน้ำภายใน

สัตว์เลี้ยงและเด็กเล็กอาจปีนเข้าสู่เครื่องซักผ้า โปรดตรวจสอบเครื่องทุกครั้งก่อนใช้งาน



ข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัย

ประตูกระจกจะร้อนจัด ระหว่างกระบวนการซัก โปรดอย่าให้เด็กเข้าใกล้เครื่องขณะที่ใช้งาน

โปรดอย่าซ่อมแซมเครื่องด้วยตนเอง การซ่อมแซมโดยผู้ที่ไม่ชำนาญอาจทำให้เกิดการบาดเจ็บ และ/หรือทำให้อุปกรณ์เกิดความเสียหายอย่างรุนแรง

กรณีที่ปลั๊ก (สายไฟ) ของเครื่องใช้ไฟฟ้านี้เกิดเสียหาย ต้องให้ผู้ผลิต ตัวแทนให้บริการ หรือผู้ที่มีความชำนาญเป็นผู้เปลี่ยนสายไฟเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

อุปกรณ์นี้ควรได้รับการซ่อมบำรุงโดยศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาต และควรใช้เฉพาะอะไหล่ที่เป็นของแท้เท่านั้น

อุปกรณ์นี้ไม่ได้มีให้ใช้โดยเด็กหรือบุคคลที่ไม่แข็งแรง ยกเว้นจะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดจากบุคคลที่รับผิดชอบ เพื่อให้มั่นใจว่าสามารถใช้เครื่องได้อย่างปลอดภัย เด็กเล็กควรได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อไม่ให้เล่นกับอุปกรณ์

หากอุปกรณ์ได้รับกระแสไฟฟ้าจากปลั๊กที่ต่อจากที่อื่น หรืออุปกรณ์จ่ายไฟแบบพกพา ปลั๊กต่อของสายไฟจะต้องอยู่ในตำแหน่งที่จะไม่มีน้ำกระเด็นหรือเปียกชื้น นอกจากนี้ ชุดต่อสายไฟหรืออุปกรณ์ปลั๊กแบบเคลื่อนย้ายได้จะต้องมีอัตรากระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมกับอุปกรณ์

อุปกรณ์นี้จะต้องต่อกับปลั๊กไฟที่ทนต่อปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้

อุปกรณ์นี้ต้องอยู่ในตำแหน่งที่สามารถเอื้อมถึงปลั๊กได้หลังจากติดตั้ง

ห้ามใช้น้ำผ่านกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยน้ำมัน ครีม หรือโลชั่น ซึ่งมักพบในร้านดูแลผิวพรรณหรือร้านนวด

- มิฉะนั้นจะทำให้วัสดุเกิดความเสียหาย และทำให้เกิดการทำงานผิดพลาดหรือน้ำรั่ว

ตามปกติ ถังซักสแตนเลสจะไม่ขึ้นสนิม แต่ถ้ามีโลหะ เช่น กีบติดผมหลงเหลืออยู่ในถังซักเป็นเวลานาน อาจเป็นสนิมได้

- ห้ามทิ้งให้น้ำหรือสารฟอกขาวที่มีคลอรีนเหลืออยู่ในถังซักเป็นเวลานาน
- ห้ามใช้หรือทิ้งน้ำที่มีโลหะเหลืออยู่ในถังซักเป็นเวลานาน
- หากถังซักเริ่มมีลักษณะเป็นสนิมที่พื้นผิว ให้ใช้สารทำความสะอาด (ไม่เป็นกรดหรือด่าง) กับพื้นผิว และใช้ฟองน้ำหรือผ้านุ่มทำความสะอาด (ห้ามใช้แปรงขนลวดเด็ดขาด)

สำหรับเครื่องซักผ้าที่มีช่องระบายอากาศที่ฐาน โปรดอย่าให้พรมปิดกั้นช่องนี้

ใช้ชุดท่อใหม่ ไม่ควรนำชุดท่อเดิมกลับมาใช้ใหม่



สารบัญ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า

6

- 6 การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์
- 6 ภาพรวมของเครื่องซักผ้า
- 7 การเลือกที่ตั้ง
- 7 การปรับขาตั้ง
- 7 การถอดหมุดสำหรับการขนส่ง
- 8 การต่อท่อจ่ายน้ำ
- 9 การต่อท่อจ่ายน้ำ (อุปกรณ์เสริม)
- 9 การจัดวางท่อน้ำทิ้ง

การซักผ้า

10

- 10 การซักครั้งแรก
- 10 การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า
- 11 ภาพรวมของแผงควบคุม
- 12 การซักโดยใช้ฟ้ชี่ลอจิก
- 13 การซักด้วยตนเอง
- 13 การตั้งเวลาเริ่มต้น
- 14 คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

15

- 15 การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
- 15 การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว
- 15 การทำความสะอาดภายนอก
- 16 การทำความสะอาดช่องใส่และที่พักผงซักฟอก
- 16 การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า
- 17 การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ

การแก้ไขปัญหา

18

- 18 ปัญหาและทางแก้ไข
- 18 การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด

ภาคผนวก

19


- 19 ผังการดูแลผ้า
- 19 คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า
- 19 การปกป้องสิ่งแวดล้อม
- 20 ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน
- 20 ข้อมูลจำเพาะ

การติดตั้งเครื่องซักผ้า


การนำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์

นำเครื่องซักผ้าออกจากบรรจุภัณฑ์ และตรวจสอบความเสียหายที่อาจเกิดจากการขนส่ง และตรวจสอบว่าคุณได้รับสินค้าครบถ้วนตามที่แสดงด้านล่างนี้ หากเครื่องซักผ้ามีความเสียหายระหว่างการขนส่ง หรือคุณได้รับสินค้าไม่ครบ โปรดติดต่อตัวแทนจำหน่ายของ Samsung ทันที


ภาพรวมของเครื่องซักผ้า

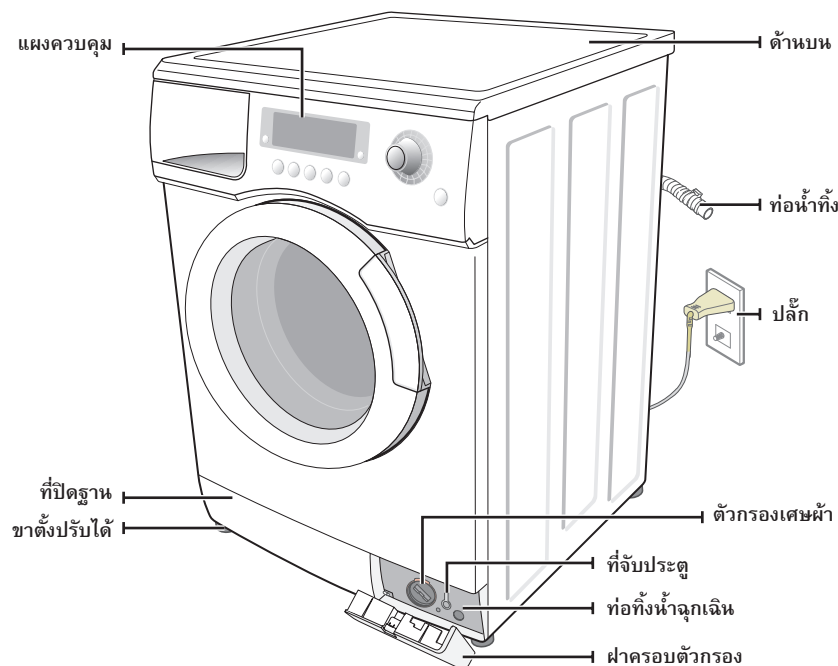


ประแจ



ท่อย้ำน้ำ



ตัวน้ำท่อ



ที่ปิดช่องหนีต



การเลือกที่ตั้ง

ก่อนที่จะติดตั้งเครื่องชักน้ำ โปรดเลือกตำแหน่งที่ตั้งตามลักษณะดังนี้

- พื้นแข็ง ราบเสมอกัน (หากพื้นไม่เสมอกัน โปรดดูที่ "การปรับขาตั้ง" หลังจากนั้น)
- พ้นจากแสงแดดโดยตรง
- มีการระบายอากาศดี
- อุณหภูมิห้องไม่ต่ำกว่า 0 องศาเซลเซียส
- พ้นจากแหล่งความร้อนเช่นเตาถ่านหรือแก๊ส

อย่าให้เครื่องชักน้ำตั้งทับสายไฟ


ช่องระบายความร้อนจะต้องไม่ถูกอุดตันหรือกีดขวางโดยพรม เมื่อติดตั้งเครื่องชักน้ำบนพื้นที่ปูพรม

การปรับขาตั้ง

หากพื้นไม่เรียบเสมอกัน ให้ปรับขาตั้ง (โปรดย่ำสอตขันไม้หรือสิ่งอื่นใดใต้ขาตั้ง)

1. คลายเกลียวของขาตั้ง โดยใช้มือหมุนจนได้ความสูงตามต้องการ
2. ขันน็อตล็อกโดยหมุนด้วยประแจที่ให้มา


หากตั้งเครื่องชักน้ำบนพื้นผิวที่เรียบไม่เสมอกันหรือไม่แข็งแรง เครื่องจะมีเสียงหรือสั่นขณะทำงาน (สามารถเอียงได้เพียง 1 องศา)

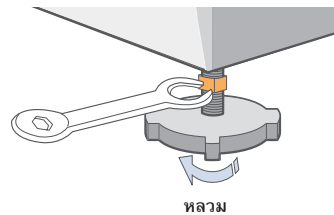

การถอดหมุดสำหรับการขนส่ง

ก่อนที่จะใช้เครื่องชักน้ำ คุณต้องนำหมุดสำหรับการขนส่งห้าตัวออกจากด้านหลังของเครื่อง ในการถอดหมุด ให้ทำดังนี้:

1. คลายหมุดออกโดยใช้ประแจที่ให้มาก่อนที่จะถอดออก
2. ดึงส่วนหัวของหมุดออกทางส่วนกว้างของช่องสำหรับหมุดแต่ละตัว
3. นำฝาปิดพลาสติกที่ให้มาใส่ในช่อง
4. เก็บหมุดไว้เพื่อใช้ในอนาคต

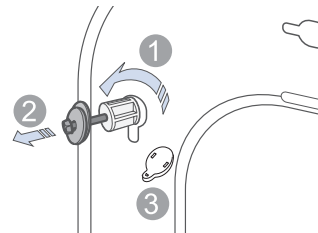


การติดตั้งเครื่องซักผ้า

การต่อท่อจ่ายน้ำ

ท่อจ่ายน้ำจะต้องต่อเข้ากับเครื่องซักผ้าและต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำ โปรดอย่าดึงท่อจ่ายน้ำจนตึง หากทอสั่นเกินไป โปรดเปลี่ยนไปใช้ท่อแรงดันสูงที่ยาวขึ้น

ในการการต่อท่อจ่ายน้ำ

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ชันให้แน่นด้วยมือ
2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ หากจำเป็น คุณสามารถจัดตำแหน่งของท่อจ่ายน้ำที่เครื่องซักผ้า โดยคลายข้อต่อ หมุนสาย และขันข้อต่อเข้าที่อีกครั้ง

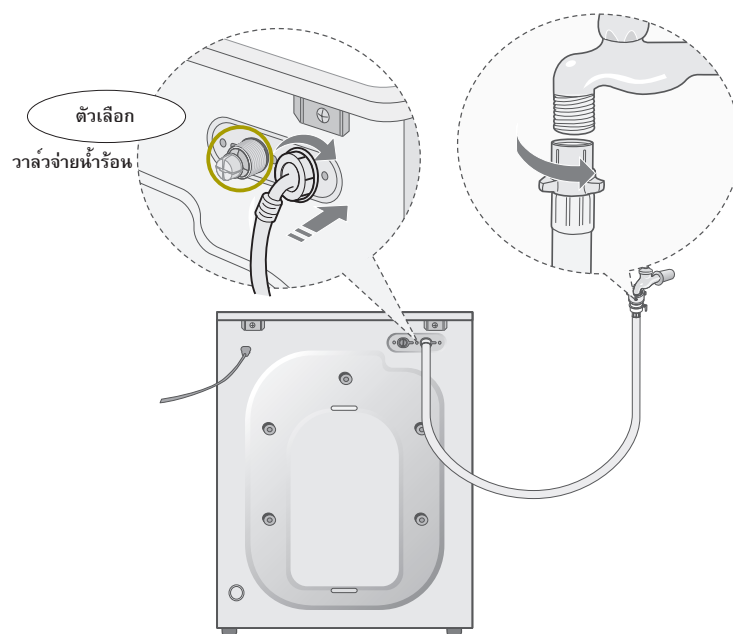

อุปกรณ์เสริม:

1. นำข้อต่อรูปตัว L สำหรับท่อจ่ายน้ำเย็นมาต่อเข้ากับท่อน้ำเย็นที่ด้านหลังของเครื่องซักผ้า ชันให้แน่นด้วยมือ
2. ต่อปลายอีกด้านเข้ากับก๊อกน้ำเย็นที่อ่างซักล้าง และขันให้แน่นด้วยมือ
3. ใช้อุปกรณ์รูปตัว Y เฉพาะหากคุณต้องการใช้น้ำเย็น

การต่อท่อจ่ายน้ำ (อุปกรณ์เสริม)


1. ถอดข้อต่อออกจากท่อจ่ายน้ำ



2. ขั้นแรก ให้ใช้ไขควงหัวแฉก '+' เพื่อคลายสกรูที่ข้อต่อ จากนั้นจับตัวข้อต่อและหมุนส่วน (b) ตามลูกศรจนมีช่องว่าง 5 มม.



3. ต่อตัวแปลงเข้ากับก๊อกน้ำโดยขันสกรูให้แน่น จากนั้นหมุนส่วน (b) ตามลูกศร และติดส่วน (a) และ (b) เข้าด้วยกัน




4. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้ากับตัวแปลง ดึงส่วน (c) ของท่อจ่ายน้ำลงเมื่อปล่อยส่วน (c) แล้ว ท่อจะต่อเข้ากับตัวแปลงโดยอัตโนมัติ โดยมีเสียง "คลิก"



5. ต่อปลายอีกด้านของท่อจ่ายน้ำเข้ากับวาล์วน้ำเข้าที่ด้านหลังของเครื่อง ขันท่อตามเข็มนาฬิกาจนสุด




 หลังจากต่อท่อแล้ว หากมีน้ำรั่วจากท่อ ให้ทำตามขั้นตอนเดิม ใช้ก๊อกน้ำแบบทั่วไปในการจ่ายน้ำ ในกรณีที่ส่วนปากของท่อเป็นเหลี่ยมหรือมีขนาดใหญ่มากเกินไป ให้ถอดวงแหวนรองออกก่อนที่จะใส่ปากท่อเข้าสู่ข้อต่อตัวแปลง

การจัดวางท่อน้ำทิ้ง

ปลายของท่อน้ำทิ้งจะสามารถอยู่ในตำแหน่งต่อไปนี้

พาดขอบอ่างชักล้าง

ท่อน้ำทิ้งจะต้องมีความสูงระหว่าง 60 ถึง 90 ซม. ถ้าต้องการให้ส่วนของท่อน้ำทิ้งงอ ให้ใช้ตัวนำท่อที่โหนมา ติดตัวนำท่อเข้ากับผนังด้วยตะขอ หรือเกี่ยวกับก๊อกน้ำด้วยเชือก เพื่อให้ท่อน้ำทิ้งขยับ

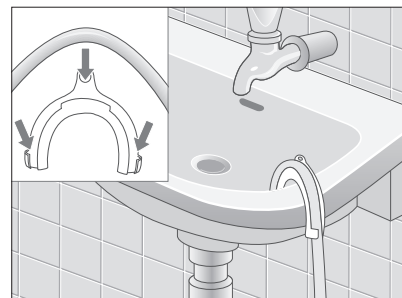

ท่อแยกน้ำทิ้งของอ่างชักล้าง

ท่อแยกน้ำทิ้งจะต้องอยู่เหนือท่อพักของอ่าง เพื่อให้ปลายท่ออยู่เหนือพื้นดินอย่างน้อย 60 ซม.

ในท่อน้ำทิ้ง


Samsung ขอแนะนำให้คุณใช้ท่อแนวตั้งความสูง 65 ซม. ซึ่งจะต้องไม่สั้นกว่า 60 ซม. และไม่ยาวเกิน 90 ซม.


การซักผ้า

การซักครั้งแรก

ก่อนที่จะซักผ้าเป็นครั้งแรก คุณต้องเปิดเครื่องให้ทำงานครบทุกขั้นตอนโดยไม่ใส่ผ้า

โดยดำเนินการดังนี้

1. กดปุ่ม  (เปิด/ปิด)
 2. เทผงซักฟอกเล็กน้อยในช่องใส่ (II)
 3. เปิดน้ำเข้าสู่เครื่องซักผ้า
 4. กดปุ่ม **Temperature** (อุณหภูมิ) ซ้ำๆ จนเครื่องแสดงอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส
 5. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก)
- ซึ่งจะเป็นการทิ้งน้ำที่หลงเหลืออยู่จากการทดสอบเครื่องของผู้ผลิต

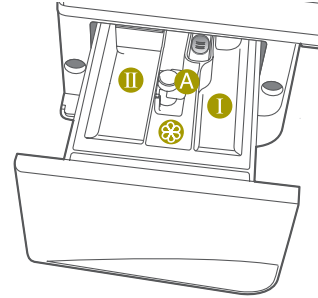

ช่องใส่  : ผงซักฟอกสำหรับการแช่ก่อนซัก

ช่องใส่  : ผงซักฟอกสำหรับการซัก น้ำยาปรับสภาพผ้า สารแช่ผ้า สารฟอกขาว และสารขจัดคราบ

ช่องใส่  : สารเพิ่มเติม เช่น น้ำยาปรับผ้านุ่มหรือรักษารูปร่างผ้า (ห้ามเติมเกินขีดด้านล่างของแผ่น "A")

การใส่ผงซักฟอกในเครื่องซักผ้า


1. ดึงช่องใส่ผงซักฟอกออก
2. เติมสารซักฟอกในช่อง (II)
3. เติมน้ำยาปรับผ้านุ่มในช่อง (A) (หากต้องการ)
4. เติมน้ำยาแช่ผ้าในช่อง (I) (หากต้องการ)




ข้อควรระวัง

น้ำยาปรับผ้านุ่มชนิดเข้มข้นจะต้องมีการเจือจางด้วยน้ำสะอาด




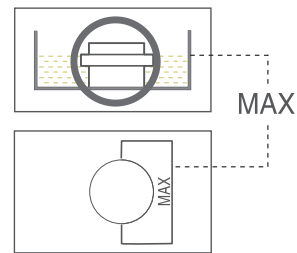


ก่อนที่จะเทลงในช่องใส่ (เพื่อไม่ให้ช่องทางไหลอุดตัน)

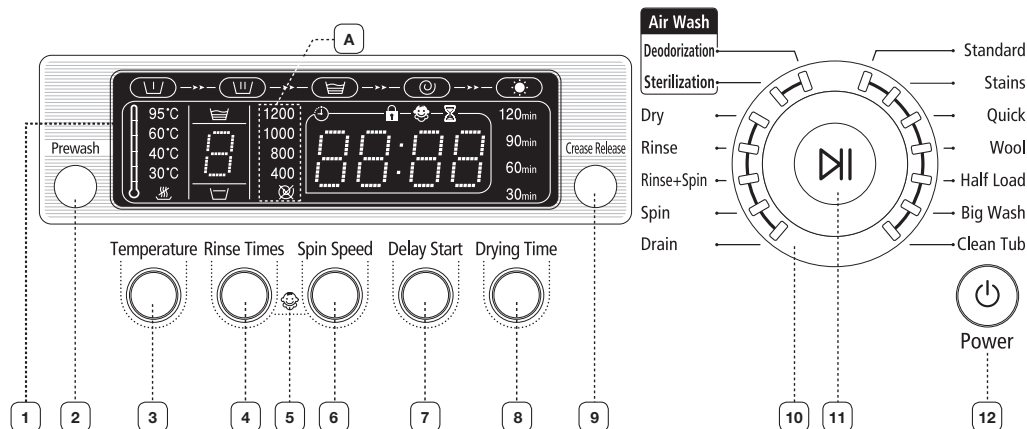

ภาพรวมของแผงควบคุม



※ คู่มือนี้เป็นคู่มือโดยทั่วไป ระบบการสั่งงานอาจต่างจากของผลิตภัณฑ์ที่คุณซื้อ สำหรับ (A) โปรดดูที่ข้อ 6 ด้านล่าง เพื่อเลือกข้อมูลจำเพาะที่ตรงกับผลิตภัณฑ์ของคุณ

1	จอแสดงผลดิจิทัล	แสดงเวลาของรอบการซักที่เหลือ ข้อมูลการซัก และข้อความแสดงข้อผิดพลาด		
2	ปุ่มเลือก Prewash (แช่ผ้าก่อนซัก)	กดปุ่มเพื่อเลือกการแช่ผ้าก่อนซัก		
3	ปุ่มเลือกอุณหภูมิ	กดปุ่มซ้ำๆ เพื่อสลับตัวเลือกอุณหภูมิ น้ำที่มีให้ (น้ำเย็น (冷), 30 °C, 40 °C, 60 °C และ 95 °C)		
4	ปุ่มเลือกล้าง	กดปุ่มนี้เพื่อเพิ่มรอบการล้างน้ำ จำนวนรอบการล้างสูงสุดคือห้ารอบ		
5	ปุ่มล็อกป้องกันเด็ก	<p>ปุ่มนี้ใช้สำหรับป้องกันไม่ให้เด็กเล่นเครื่องซักผ้า</p> <p>เปิด/ปิด - ในการเปิดใช้โปรแกรม: ให้กดปุ่มเริ่ม/พักเพื่อเปิดเครื่องซักผ้า</p> <p>กดปุ่ม [Rinse] + [Spin] (ล้าง + ปั่นหมาด) ค้างไว้เป็นเวลา 2-3 วินาที ซึ่งจะทำงานต่อเมื่อเครื่องเปิดอยู่เท่านั้น เมื่อคุณตั้งค่าการล็อกป้องกันเด็กในขณะที่ที่ซักผ้า จะไม่สามารถใช้ปุ่มใดได้อีกจนกว่าจะเปิดฟังก์ชันนี้ แม้แต่ปุ่มเปิด/ปิดก็ไม่สามารถใช้ได้ ไฟสัญญาณล็อกป้องกันเด็กจะสว่าง ในการปิดโปรแกรมนี้: ให้กดปุ่ม [Rinse] + [Spin] (ล้าง + ปั่นหมาด) ค้างไว้อีกครั้งเป็นเวลา 2-3 วินาที จากนั้นไฟสัญญาณจะดับลง</p> <p> ตรวจสอบปุ่มล็อกป้องกันเด็กเป็นขั้นแรกเมื่อไม่สามารถใช้ปุ่มใดได้ขณะที่เครื่องซักผ้าทำงาน</p>		
6	ปุ่มเลือก Spin (ปั่นหมาด)	<p>กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกความเร็วในการปั่นหมาด</p> <table><tr><td>WD-J1255/WD-B1255</td><td> , 400, 800, 1000, 1200 รอบต่อนาที</td></tr></table> <p>ไม่ปั่นหมาด () - ผ้าจะอยู่ในถังซักโดยไม่มีการปั่นหลังจากที่น้ำสุดท้ายแล้ว</p> <p>หยุดการล้างน้ำ () - ผ้าจะไม่มีการปั่นในการล้างน้ำสุดท้าย ก่อนที่จะนำผ้าออกจากเครื่อง จะต้องมีการใช้โปรแกรม "Drain" (ทิ้งน้ำ) หรือ "Spin" (ปั่น) ก่อน</p>	WD-J1255/WD-B1255	 , 400, 800, 1000, 1200 รอบต่อนาที
WD-J1255/WD-B1255	 , 400, 800, 1000, 1200 รอบต่อนาที			
7	ปุ่มตั้งเวลาเริ่มต้น (Delay Start)	<p>กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกเวลาเริ่มต้นที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง)</p> <p>จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว</p>		
8	ปุ่มเลือกความแห้ง	<p>กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อสลับตัวเลือกความแห้ง</p> <p>(120 นาที → 90 นาที → 60 นาที → 30 นาที)</p>		
9	ปุ่มเลือกการคลายรอยยับ	<p>เลือกฟังก์ชันนี้เพื่อลดรอยยับบนผ้า กระบวนการซักทั้งหมดจะยาวนานขึ้น 10 นาที</p> <p>หมุนปุ่มเพื่อเลือกโปรแกรมซักที่ใช้ได้ 14 โปรแกรม</p>		
10	ปุ่มพีชชีคอนโทรล	<p>Standard (มาตรฐาน), Stains (ผ้าเปื้อน), Quick (ซักเร็ว), Wool (ขนสัตว์), Half Load (ซักครึ่งถัง), Big Wash (ผ้าชิ้นใหญ่), Clean Tub (ทำความสะอาดถัง), Air Wash (ทำความสะอาดอากาศ) (การขจัดกลิ่นผ้าเชื้อ), Dry (ทำผ้าแห้ง), Rinse (ล้าง), Rinse+Spin (ล้าง + ปั่นหมาด), Spin (ปั่นหมาด), Drain (ทิ้งน้ำ)</p>		

การซักผ้า

11	ปุ่มเลือก Start Pause (เริ่ม/พัก)	กดปุ่มนี้เพื่อเริ่มต้นและหยุดโปรแกรมต่างๆ
12	ปุ่ม (เปิด/ปิด)	กดปุ่มนี้หนึ่งครั้งเพื่อเปิดเครื่องซักผ้า และกดอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง หากเครื่องซักผ้าถูกเปิดทิ้งไว้นานกว่า 10 นาทีโดยไม่มีการกดปุ่มใดๆ เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ


การซักโดยใช้ฟิชชีลोजิค

เครื่องซักผ้าของคุณทำให้งานซักกลายเป็นเรื่องง่าย ด้วยระบบควบคุมอัตโนมัติ “ฟิชชีลोजิค” ของ Samsung เมื่อคุณเลือกโปรแกรมซัก เครื่องจะกำหนดอุณหภูมิ เวลาซัก และความเร็วในการซักให้

ในการซักผ้าโดยใช้โปรแกรมฟิชชีลोजิค

1. เปิดก๊อกน้ำที่อ่างซักล้าง
2. กดปุ่ม (เปิด/ปิด)
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชั้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. เติมน้ำยาฟอก น้ำยาปรับผ้านุ่ม และน้ำยาแช่ผ้า (ถ้าจำเป็น) ในช่องที่เหมาะสม

7. หมุนปุ่มฟิชชีลคอนโทรลเพื่อเลือกโปรแกรมที่เหมาะสมกับผ้า Standard (มาตรฐาน), Stains (ผ้าเปื้อน), Quick (ซักเร็ว), Wool (ขนสัตว์), Half Load (ซักครึ่งถัง), Big Wash (ผ้าชิ้นใหญ่), Clean Tub (ทำความสะอาดถัง), Air Wash (ทำความสะอาดอากาศ) (การขจัดกลิ่น ฆ่าเชื้อ), Dry (ทำผ้าแห้ง), Rinse (ล้าง), Rinse+Spin (ล้าง + บั่นหมาด), Spin (บั่นหมาด), Drain (ทิ้งน้ำ) คุณจะเห็นไฟสัญญาณสว่างขึ้นที่แผงควบคุม

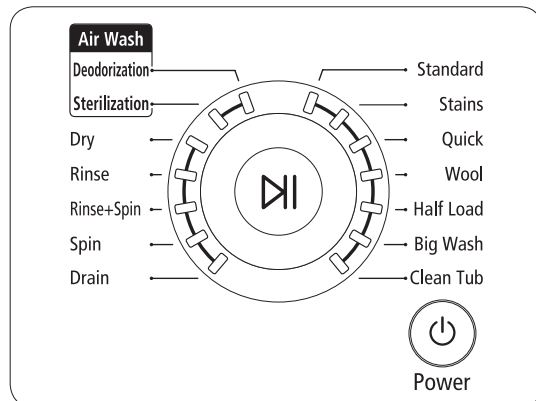

8. ในขั้นตอนนี้ คุณสามารถควบคุมอุณหภูมิ เวลาล้างน้ำ ความเร็วในการปั่น ตั้งเวลาซัก โดยกดปุ่มตัวเลือกที่ต้องการ
9. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) ในปุ่มควบคุมฟิชชีลคอนโทรล และรอบการซักจะเริ่มขึ้น สัญลักษณ์ของขั้นตอนการซักจะสว่างขึ้น และเวลาที่เหลือของรอบการซักจะปรากฏในจอแสดงผล



ตัวเลือกการหยุด (ฟังก์ชันหยุดและการเพิ่มผ้า)

ภายใน 5 นับจากเริ่มต้น คุณสามารถนำผ้าออกหรือเพิ่มผ้าได้

ถ้ากดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) ประตูจะปลดล็อกในทันที

ในกรณีที่น้ำร้อนจัดหรือน้ำมากเกินไปในเครื่องซักผ้า ประตูจะเปิดไม่ได้

หลังจากปิดประตู ให้กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) อีกครั้งเพื่อให้การซักดำเนินต่อไป

เมื่อสิ้นสุดรอบการซัก:






หลังจากสิ้นสุดรอบการซัก เครื่องจะปิดโดยอัตโนมัติ

1. เปิดประตู
2. นำผ้าออกจากเครื่อง

การซักด้วยตนเอง

คุณสามารถซักผ้าด้วยตนเองโดยไม่ใช้คุณสมบัติพิเศษข้อใดก็ได้


โดยดำเนินการดังนี้

1. เปิดท่จ่ายน้ำ
2. กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) ที่เครื่องซักผ้า
3. เปิดประตู
4. ใส่ผ้าครั้งละชั้น โดยอย่าให้ผ้าพันกัน และอย่าใส่ผ้ามากเกินไป
5. ปิดประตู
6. ใส่ผงซักฟอก และถ้าจำเป็น ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่ม น้ำยาแช่ผ้าก่อนซักในช่องที่เหมาะสม
7. กดปุ่ม **Temperature** (อุณหภูมิ) เพื่อเลือกอุณหภูมิ (น้ำเย็น, 30 °C, 40 °C, 60 °C, 95 °C)
8. กดปุ่มล้างน้ำเพื่อเลือกจำนวนรอบการล้างน้ำที่ต้องการ
จำนวนรอบการล้างน้ำสูงสุดคือห้า
ระยะเวลาในการซักจะเพิ่มขึ้นตามลำดับ
9. กดปุ่ม **Spin** (ปั่นหมาด) เพื่อเลือกความเร็วในการปั่นหมาด [ : 400, 800, 1000, 1200 , ... รอบต่อนาที (rpm)]
 โปรแกรมหยุดการล้างน้ำจะช่วยให้คุณนำผ้าที่ไม่แห้งหมาดออกจากเครื่องได้
 : No spin (ไม่ปั่นหมาด)  : Rinse hold (หยุดการล้างน้ำ)
10. กดปุ่มนี้ซ้ำๆ เพื่อเลือกตัวเลือกเวลาเริ่มต้นที่ใช้ได้ (ตั้งแต่ 3 ชั่วโมงถึง 24 ชั่วโมง โดยเพิ่มได้ครั้งละหนึ่งชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว
11. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) และเครื่องจะเริ่มต้นการซัก

การตั้งเวลาเริ่มต้น

คุณสามารถกำหนดให้เครื่องซักผ้าเสร็จในเวลาอื่นโดยอัตโนมัติ โดยเลือกได้ตั้งแต่ 3 ถึง 24 ชั่วโมง (เพิ่มได้ครั้งละ 1 ชั่วโมง) จำนวนชั่วโมงที่แสดงหมายถึงเวลาของรอบการซักที่เสร็จแล้ว

โดยดำเนินการดังนี้

1. กำหนดเครื่องซักผ้าด้วยตนเองหรือซักรีดอัตโนมัติตามประเภทของผ้าที่ซัก
2. กดปุ่ม **Delay Start** (ตั้งเวลาเริ่มต้น) ซ้ำๆ เพื่อตั้งเวลา
3. กดปุ่ม **Start/Pause** (เริ่ม/พัก) เครื่องหมาย Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มต้น) จะสว่างขึ้น และเครื่องจะนับถอยหลังจนกว่าจะถึงเวลาที่กำหนดไว้
4. ในการยกเลิก Delay Start (ตั้งเวลาเริ่มต้น) ให้กดปุ่ม  (เปิด/ปิด) จากนั้นเปิดเครื่องอีกครั้ง



การซักผ้า

คำแนะนำและเคล็ดลับในการซักผ้า

การคัดแยกผ้า: แยกผ้าตามประเภทของเนื้อผ้า ดังนี้:

- สัญลักษณ์การดูแลผ้า: แยกผ้าเป็น ผ้าฝ้าย ผ้าเนื้อผสม ผ้าสังเคราะห์ ผ้าไหม ผ้าขนสัตว์ และเรยอน
- ผ้าสี: แยกผ้าเป็นผ้าสีและผ้าขาว โปรดซักผ้าใหม่ที่เป็นผ้าสีแยกต่างหาก
- ขนาด: การใส่ผ้าขนาดต่างๆ กันในการซักจะทำให้การซักมีประสิทธิภาพดีขึ้น
- ความบาง: ซักผ้าบางแยกต่างหาก ใช้โปรแกรมซักผ้าบางสำหรับผ้าขนสัตว์ใหม่ ผ้าไหม และผ้าไหม ตรวจสอบป้ายของผ้าที่ซักหรือคู่มือการดูแลผ้าในภาคผนวก

การหาสิ่งของออกจากกระเป๋า: เหรียญ เข็มกลัด และสิ่งอื่นๆ อาจทำให้ผ้า ถึงซัก และถึงน้ำเสียหาย

ติดกระดุมและซิป: รูดซิป ติดกระดุมและขอเกี่ยว เข็มขัดและโบว์ที่ปล่อยชายควรผูกไว้ด้วยกัน

การแช่ผ้าฝ้าย: เครื่องซักผ้าของคุณ เมื่อใช้ร่วมกับผงซักฟอกชนิดใหม่ๆ จะสามารถให้ผลการซักที่ดีเยี่ยม พร้อมทั้งประหยัดพลังงาน เวลา น้ำและผงซักฟอก แต่หากผ้าฝ้ายสกปรกมาก คุณสามารถใช้การแช่ผ้ากับผงซักฟอกชนิดโปรตีน

ปริมาณผ้าที่จะซัก: โปรดอย่าใส่ผ้ามากเกินไปในเครื่อง เนื่องจากจะทำให้ผ้าไม่สะอาด โปรดใช้ฟังก์ชันล้างน้ำเพื่อพิจารณาปริมาณผ้าที่จะซัก สำหรับประเภทของเนื้อผ้าที่ซัก

ประเภทของผ้า	ปริมาณผ้า	
	WD-J1255	WD-B1255
มาตรฐาน	8.0 กก.	6.5 กก.
ผ้าเปื้อน	3.0 กก.	3.0 กก.
ซักเร็ว	2.0 กก.	2.5 กก.
ขนสัตว์	5.0 กก.	4.0 กก.

คำแนะนำสำหรับผงซักฟอก: ประเภทของผงซักฟอกที่จะใช้นั้นขึ้นอยู่กับเนื้อผ้า (ผ้าฝ้าย ผ้าสังเคราะห์ ผ้าไหม ขนสัตว์) สี อุณหภูมิที่ซัก ระดับความสกปรก

โปรดใช้ผงซักฟอกชนิด “ฟองน้อย” ซึ่งได้รับการออกแบบสำหรับเครื่องซักผ้าอัตโนมัติ

ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตผงซักฟอก ตามน้ำหนักของผ้า ความสกปรก และความกระด้างของน้ำ หากคุณไม่ทราบว่ามีน้ำที่ใช้กระด้างมากเพียงใด โปรดติดต่อผู้ให้บริการน้ำประปาในพื้นที่




โปรดเก็บผงซักฟอกและสารที่ใช้ร่วมกันในที่เก็บที่ปลอดภัย ห่างและพ้นมือเด็ก




การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เปิดฝาดั้วกรองโดยใช้เหรียญหรือกุญแจ

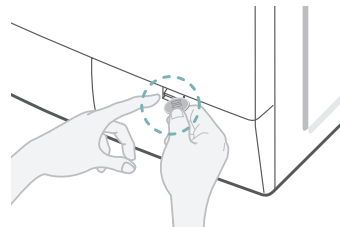

3. ไชสกรูของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน โดยหมุนไปทางซ้าย ยึดฝาด้านซ้ายของท่อน้ำทิ้งฉุกเฉิน และค่อยๆ ดึงออกมาประมาณ 15 ซม.
4. ปลดปล่อยน้ำไหลลงในอ่าง
5. สอดท่อเข้าที่ และไขฝาปิดเข้าที่
6. ปิดฝาด้านของตัวกรอง

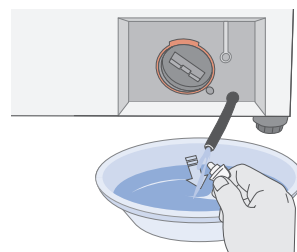

การซ่อมแซมเครื่องซักผ้าหากน้ำแข็งตัว

หากอุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง และน้ำในเครื่องซักผ้ากลายเป็นน้ำแข็ง ให้ทำดังนี้

1. ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้า
2. เทน้ำอุ่นที่ก๊อกจ่ายน้ำ เพื่อให้ท่อจ่ายน้ำหลวม
3. ถอดท่อจ่ายน้ำ และแช่ในน้ำอุ่น
4. เทน้ำอุ่นในถังซักของเครื่องซักผ้า และทิ้งไว้ประมาณ 10 นาที
5. ต่อท่อจ่ายน้ำเข้าที่ และตรวจสอบว่าการจ่ายน้ำและการทิ้งน้ำเป็นปกติ




การทำความสะอาดภายนอก

1. เช็ดผิวด้านนอกของเครื่องซักผ้า รวมถึงแผงควบคุม ด้วยผ้านุ่มและผึ่งซักฟอกที่ไม่มีสารกัดกร่อน
2. ใช้ผ้านุ่มเช็ดให้แห้ง
3. ห้ามเทน้ำบนเครื่องซักผ้า

การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

การทำความสะอาดช่องใส่และที่พับงซักฟอก

1. กดสลักคลายที่ด้านในของใส่ผงซักฟอก และดึงออก
2. ถอดฝาของช่องใส่ผง (⊗)
3. ล้างทุกส่วนด้วยน้ำสะอาดที่ไหล
4. ล้างที่พับงซักฟอกด้วยแปรงสีฟันเก่า
5. ใส่ผ้า (ต้นเข้าที่ให้แน่น) และใส่ที่คั่นน้ำยาซักผ้าในช่องใส่
6. ดันช่องใส่เข้าที่
7. เลือกโปรแกรมล้างน้ำโดยไม่ต้องมีผ้าในถัง

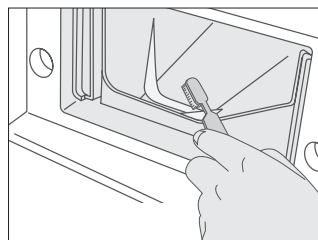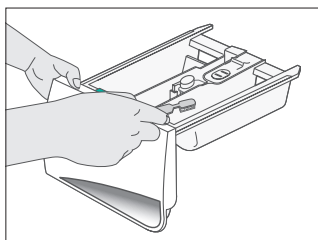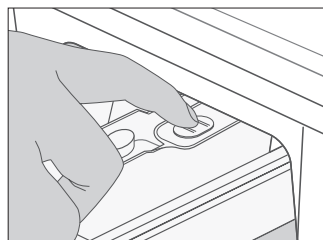

การทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า


ทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้า ประมาณ 5 ถึง 6 ครั้งต่อปี หรือเมื่อพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดในจอแสดงผล

5E

1. เปิดฝาทองตัวกรอง ดูที่ "การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน" ในหน้า 15
2. ไหลของของน้ำทิ้งฉุกเฉิน โดยหมุนไปทางซ้าย เพื่อทิ้งน้ำให้หมด ดูที่ "การทิ้งน้ำเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน" ในหน้า 15
3. ไหลของของตัวกรองและนำออกมา



4. ล้างเศษฝุ่นละอองหรือวัสดุอื่นออกจากตัวกรอง ตรวจสอบว่าใบพัดของปั๊มน้ำทั้งที่ด้านหลังของตัวกรองไม่อุดตัน ปิดฝาทองตัวกรอง
5. ปิดฝาทองของตัวกรอง

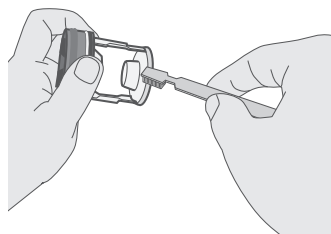





การทำความสะอาดตัวกรองท่อจ่ายน้ำ

คุณควรทำความสะอาดแรงงของท่อจ่ายน้ำอย่างน้อยปีละครั้ง หรือเมื่อพบข้อความแสดงข้อผิดพลาดในจอแสดงผล

โดยดำเนินการดังนี้

1. ปิดน้ำที่จ่ายเข้าสู่เครื่องซักผ้า
2. ไขท่อออกจากด้านหลังของเครื่องซักผ้า
3. ใช้คีมจับตะแกรงตัวกรองออกจากปลายของท่อ และล้างด้วยน้ำสะอาด นอกจากนี้ให้ทำความสะอาดด้านนอกและด้านในของข้อต่อที่เป็นเกลียวด้วย
4. ดันตัวกรองเข้าที่
5. ไขท่อเข้ากับเครื่องซักผ้าดังเดิม
6. เปิดก๊อกน้ำ และตรวจสอบว่าไม่มีการรั่วซึม

4E

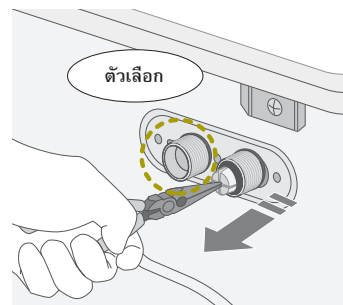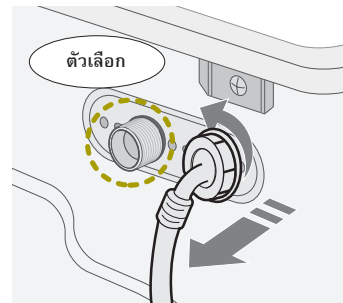

03 การดูแลรักษาเครื่องซักผ้า

การแก้ไขปัญหา

ปัญหาและทางแก้ไข

ปัญหา	การแก้ไข
เครื่องซักผ้าไม่เริ่มทำงาน	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าประตูปิดสนิทตรวจสอบว่าสายปลั๊กเรียบร้อยตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่ตรวจสอบว่าได้กดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/พัก) แล้ว
ไม่มีน้ำหรือน้ำไม่เพียงพอ	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่ตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่จับตัวเป็นน้ำแข็งตรวจสอบว่าท่อจ่ายน้ำไม่พับงอตรวจสอบว่าตัวกรองของท่อน้ำไม่อุดตัน
มีผงซักฟอกหลงเหลือในช่องใส่หลังจากการซักเสร็จสิ้น	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าต่อกับแหล่งจ่ายน้ำที่มีแรงดันเพียงพอใส่ผงซักฟอกในส่วนในช่องของใส่ (ด้านตรงข้ามกับขอบด้านนอก)
เครื่องซักผ้าสั่น หรือมีเสียงดัง	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าเครื่องตั้งอยู่บนพื้นที่ยึดแน่นเสมอกัน หากพื้นที่ยึดไม่แน่นเสมอกัน ให้ปรับขาตั้งของเครื่องให้ระดับตรวจสอบว่าน้ำหนักสำหรับการขนส่งออกแล้วตรวจสอบว่าเครื่องซักผ้าไม่ได้สัมผัสกับวัตถุอื่นตรวจสอบว่าปริมาณผ้าอยู่ในถังอย่างสมดุล
เครื่องซักผ้าไม่ทิ้งน้ำ และ/หรือปั่นผ้า	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าท่อน้ำทิ้งไม่พับหรืองอตรวจสอบว่าตัวกรองของท่อน้ำไม่อุดตัน
ประตูไม่ยอมเปิด	<ol style="list-style-type: none">ถอดปลั๊กของเครื่องซักผ้าถายน้ำออกจากเครื่องซักผ้าเปิดฝาดรอปตัวกรองโดยใช้เหรียญหาแท็บพลาสติกสีส้มและดึงไปข้างหน้าเพื่อเปิดประตู

การอ่านข้อความแสดงข้อผิดพลาด

























รหัสข้อผิดพลาด	การแก้ไข
door	<ul style="list-style-type: none">ปิดประตู
4E	<ul style="list-style-type: none">ตรวจสอบว่าก๊อกจ่ายน้ำเปิดอยู่ตรวจสอบแรงดันน้ำ
5E	<ul style="list-style-type: none">ทำความสะอาดตัวกรองเศษผ้าตรวจสอบว่าได้ติดตั้งท่อน้ำทิ้งไว้อย่างถูกต้อง
UE	<ul style="list-style-type: none">ผ้าไม่สมดุล ให้กระจายผ้าที่พันกันออก หากมีการซักผ้าเพียงชิ้นเดียว เช่น เสื้อคลุมอาบน้ำหรือกางเกงยีนส์ การปั่นครั้งสุดท้ายอาจไม่ได้ผลดีเท่าที่ควร และข้อความแสดงข้อผิดพลาด "UE" จะปรากฏในจอแสดงผล
cE / 3E	<ul style="list-style-type: none">ติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย
HOT	<ul style="list-style-type: none">ปรากฏเมื่อประตูไม่เปิดเนื่องจากอุณหภูมิสูง

ก่อนที่จะติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย:

- ลองแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง (ดูที่ "การแก้ไขปัญหา" ในหน้านี้)
- เริ่มต้นโปรแกรมใหม่ เพื่อดูว่าจะเกิดข้อผิดพลาดซ้ำหรือไม่
- หากข้อผิดพลาดยังคงอยู่ โปรดติดต่อฝ่ายบริการหลังการขาย และอธิบายปัญหา

ภาคผนวก

ผังการดูแลผ้า

	ผ้าหนา		สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 100 °C
	ผ้าบาง		ห้ามรีด
	ซักได้ที่ความร้อน 95 °C		ซักแห้งด้วยสารทำลายไดก็ได้
	ซักได้ที่ความร้อน 60 °C		ซักแห้งด้วยเปอร์คลอไรด์ น้ำมันไฟแช็ก แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ 40 องศาเซลเซียส		ซักแห้งด้วยน้ำมันก๊าด แอลกอฮอล์ หรือ R113 เท่านั้น
	ซักได้ที่ 30 องศาเซลเซียส		ห้ามซักแห้ง
	ซักด้วยมือ		ห้ามแขวน
	ซักแห้งเท่านั้น		แขวนได้
	ใช้สารฟอกในน้ำเย็น		ตากด้วยไม้แขวนเสื้อ
	ห้ามใช้สารฟอก		ใช้เครื่องอบ ความร้อนปกติ
	สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 200 °C		ใช้เครื่องอบ ความร้อนต่ำ
	สามารถรีดที่ความร้อนสูงสุด 150 °C		ห้ามใช้เครื่องอบ

คำเตือนเกี่ยวกับไฟฟ้า

เพื่อลดอันตรายจากไฟ ไฟฟ้าช็อต และการบาดเจ็บอื่นๆ โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัย

- ใช้อุปกรณ์กับแหล่งจ่ายไฟประเภทที่ระบุในฉลากเท่านั้น หากคุณไม่แน่ใจกับประเภทของไฟฟ้าที่ใช้ที่บ้าน โปรดปรึกษาผู้ขายหรือบริษัทผู้ให้บริการไฟฟ้าในพื้นที่
- ใช้เต้าเสียบไฟฟ้าที่มีการลงกราวด์ถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย อุปกรณ์นี้มีปลั๊กสายไฟฟ้ากระแสสลับแบบมีขั้ว ซึ่งขาของปลั๊กจะมีขนาดไม่เท่ากัน ปลั๊กนี้จะเสียบได้ทางเดียวเท่านั้น หากคุณไม่สามารถเสียบปลั๊ก ให้ลองสลับด้าน หากปลั๊กยังไม่สามารถเสียบได้ โปรดติดต่อช่างไฟฟ้าเพื่อเปลี่ยนเต้าเสียบ
- ป้องกันความเสียหายกับสายไฟ โปรดเดินสายไฟไม่ให้มีการสะดุดหรือกดทับโดยวัตถุต่างๆ ที่อาจมีการวางทับได้ ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับสายไฟที่ปลั๊ก เต้าเสียบ และจุดที่สายไฟออกจากอุปกรณ์
- อย่าใช้ไฟเกินกำลังของเต้าเสียบหรือสายไฟสำหรับต่อ การใช้ไฟเกินกำลังอาจทำให้ไฟไหม้หรือไฟฟ้าช็อตได้

การปกป้องสิ่งแวดล้อม

- อุปกรณ์นี้ได้รับการผลิตจากวัสดุรีไซเคิล หากคุณต้องการทิ้งอุปกรณ์นี้ โปรดปฏิบัติตามระเบียบการทิ้งขยะของพื้นที่ ตัดสายไฟ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการต่อสายไฟกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นอีก ถอดประตูดอก เพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์หรือเด็กติดอยู่ภายใน
- อย่าใช้ผงซักฟอกเกินปริมาณที่แนะนำโดยผู้ผลิตผงซักฟอก
- ใช้สารขจัดคราบและสารฟอกขาวก่อนการซักเฉพาะเมื่อจำเป็นเท่านั้น
- ประหยัดน้ำและไฟฟ้าโดยซักเต็มถัง (ปริมาณน้ำขึ้นอยู่กับโปรแกรมที่ใช้)

ภาคผนวก

ประกาศเกี่ยวกับมาตรฐาน

อุปกรณ์นี้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป EC directive 93/68 และ EN Standard 60335

ข้อมูลจำเพาะ

ประเภท		เครื่องซักผ้าฝาหน้า	
ขนาด		WD-B1255	WD-J1255
		ก 598 มม. X ล 550 มม. X ส 844 มม.	ก 598 มม. X ล 600 มม. X ส 844 มม.
แรงดันน้ำ		50 kPa ~ 800 kPa	
ปริมาณน้ำ		54 L (โปรแกรมมาตรฐาน)	56 L (โปรแกรมมาตรฐาน)
น้ำหนักสุทธิ		75 กก.	78 กก.
น้ำหนัก	ซัก	6.5 กก.	8.0 กก.
	ทำผ้าแห้ง	3.0 กก.	3.5 กก.
การใช้พลังงานไฟฟ้า	รุ่น	WD-B1255/WD-J1255	
	ขณะซัก	230 V	150 วัตต์
	ขณะซักและให้ความร้อน	220 V	2000 วัตต์
		240 V	2400 วัตต์
	ทำผ้าแห้ง	220 V	2000 วัตต์
		240 V	2400 วัตต์
น้ำหนักบรรจุภัณฑ์	การสูบน้ำ	230 V	34 วัตต์
	กระดาษ	2.5 กก.	
	พลาสติก	1.0 กก.	
การหมุนบ้น	รอบต่อนาที	1200	



บันทึก





บันทึก





บันทึก





ถ้าคุณมีคำถามหรือข้อคิดเห็น

ประเทศ	โทรศัพท์	หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่
ประเทศไทย	1800-29-3232 02-689-3232	www.samsung.com/th

รหัส DC68-02414E_TH

